




GEBRUIKERSHANDLEIDING

7132F

Smart TV

Versie 1.0 (Maart 2025)

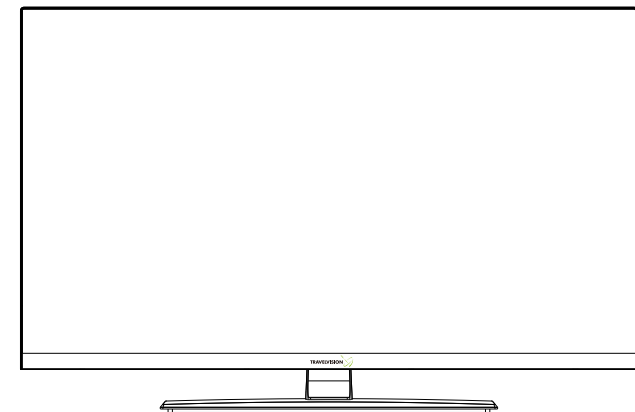

Opmerking: Het product en de illustraties in deze gebruikershandleiding zijn alleen voor uitlegdoeleinden en kunnen variëren afhankelijk van het model.

Algemene informatie

Om beschadiging van het televisietoestel te voorkomen, dient u de volgende veiligheidsinstructies in acht te nemen tijdens het instellen en gebruiken.

Schoonmaken van het televisietoestel	Koppel voor het schoonmaken het televisietoestel los van de stroombron. Gebruik alleen een zachte vochtige doek of een speciaal reinigingsproduct voor flatscreens.
LED-display	Te veel druk op het scherm kan het televisietoestel beschadigen.
Warmte/vocht/vochtigheid	Deze televisie is uitsluitend bedoeld voor de ontvangst en het weergeven van beeld- en geluidssignalen. Hij mag niet gebruikt worden in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (bijvoorbeeld badkamer of sauna). De garantie geldt alleen voor het gebruik in de genoemde toegestane omgeving.
Condensatie	Als de TV van een koele ruimte naar een gebied met een hogere temperatuur wordt verplaatst, dient het televisietoestel minstens een uur met rust worden gelaten voordat het wordt aangesloten. Een snelle verandering van temperatuur kan leiden tot vorming van condensatie in het televisietoestel zelf. Dit kan leiden tot schade als het televisietoestel in gebruik is.
Luchtcirculatie	Om oververhitting van het televisietoestel te voorkomen, dienen de ventilatiesleuven aan de achterzijde altijd vrij te zijn van obstakels.
Kleine objecten	Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen kleine voorwerpen of vloeistoffen in het televisietoestel komen. Dit kan schade of zelfs brand veroorzaken.
Beknelling	Zorg ervoor dat u vingers of andere objecten niet bekneld raken wanneer u de televisie in een richting draait.
Elektrische voeding	Gebruik het televisietoestel alleen met de spanning die in de specificaties wordt aangegeven. Zorg ervoor dat er gemakkelijk toegang is tot de stekker en dat het televisietoestel altijd kan worden losgekoppeld van de elektriciteitsvoorziening. Koppel de televisie niet los door aan de voedingskabel te trekken. Houd altijd de stekker vast. De voedingskabel mag niet worden geknikt of over scherpe randen worden geplaatst.
Het televisietoestel verplaatsen	Houd alleen de behuizing vast tijdens het verplaatsen van de TV.
Reparaties/Accessoires	Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd en opgeleid personeel.
	In overeenstemming met de batterijenverordening mogen batterijen alleen worden weggegooid in containers die voor dit doel zijn bestemd.



CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**



Met extreem weer (storm, bliksem) en lange inactiviteitsperiodes (stalling) koppel het tv-toestel los van het lichtnet. Als het tv-toestel niet elektrisch is losgekoppeld van het lichtnet, zal het apparaat nog steeds stroom verbruiken voor alle situaties, zelfs als de tv in de stand-by modus staat of is uitgeschakeld.

BELANGRIJK - lees deze instructies volledig voordat u installeert of gebruikt

- Laat voor ventilatiedoeleinde tenminste 5cm vrije ruimte rond de tv.
- De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen te bedekken of te blokkeren met items, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- De stekker van het netsnoer moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Plaats geen tv, meubels, enz. op
- het netsnoer. Een beschadigd netsnoer/stekker kan brand veroorzaken of u een elektrische schok geven.
- Pak het netsnoer bij de stekker, koppel de tv niet los door aan het netsnoer te trekken. Raak het netsnoer/de stekker nooit aan met natte handen, omdat dit kortsluiting of een elektrische schok kan veroorzaken. Maak nooit een knoop in het netsnoer of bind het vast met andere snoeren. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen, dit mag alleen worden gedaan door gekwalificeerd personeel.
- Stel de tv niet bloot aan druppelen of spatten van vloeistoffen en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, kopjes, enz. op of via de tv (of op planken boven het apparaat).
- Plaats geen open vuur zoals brandende kaarsen op de bovenkant van of in de buurt van de tv.
- Plaats geen warmtebronnen zoals elektrische kachels, radiatoren, enz. in de buurt van het tv-toestel.
- Plaats de tv niet op de vloer en hellende oppervlakken.
- Gooi de batterijen niet weg in een vuur of met gevaarlijke of ontvlambare materialen.
- Waarschuwing: Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals zonneschijn, vuur of iets dergelijks. Als u denkt dat batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in een deel van het lichaam zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

WAARSCHUWINGEN VOOR WANDMONTAGE

Lees de instructies voordat u uw tv monteert.

Gebruik de opgegeven wandmontageschroeven en andere accessoires.

Draai de wandmontageschroeven stevig vast om te voorkomen dat de tv valt.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:


De afbeeldingen in deze handleiding van de televisie of accessoires kunnen afwijken van het eigenlijke product.

Accessories


Controleer of de volgende items zijn inbegrepen bij uw tv.

Als er items ontbreken, neem dan contact op met uw dealer of met ons.


* Mogelijk is het product al uitgerust met enkele accessoires.

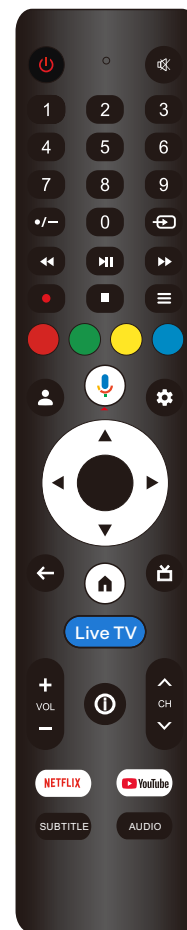


Afstandsbediening

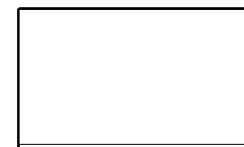

Televisie

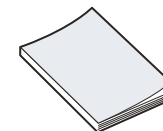

Handleiding

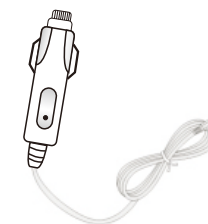


Autolader kabel




Netsnoer



Netvoeding



Standaard/beugel



Schroeven

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE	4
SPECIFICATIES.....	5
MONTAGE VOET	6
OVERZICHT	7
ONDERSTEUNENDE SIGNALEN	9
AFSTANDBEDIENING	10
ALGEMENE BESCHRIJVING	12
EERSTE INSTALLATIE EN CONFIGURATIE.....	13
HOME SCREEN	16
INPUT SOURCE	17-18
CHANNELS & INPUTS	18
ATV	19
DTV	20
SELECT SATELLITE	21-22
DISPLAY & SOUND	23-24
NETWORK & INTERNET	25
ACCOUNTS & SIGN-IN	26
PRIVACY	27
APPS	28
SYSTEM	28-30
REMOTES & ACCESSORIES	31
LEES VOORDAT U APPS GEBRUIKT	32
PROBLEEM OPLOSSEN	33-34


Specificaties

Model	7132 F
Display Grootte	32"
Display type	LED
DC-ingang	9-32V met overspanningsbeveiliging
The maximum resolution	1920 X 1080
Power consumptie	50watt
Geluidsvermogen max	2 X 10W
Invoer Bron	DVB-C-T2-S2
Frequentie	48. 25MHz - 863. 25MHz
Video-ingang Formaat	PAL/NTSC
Antenna input impedance	75Ω (Unbalance)
Product Afmetingen (Inclusief basisbeugel)	71.3 x 20.0 x 46.8 cm
Muurbeugel	VESA 100 x 100
Gewicht	5.9 Kg
Bedrijfsomgevings- temperatuur	0°C-40°C

Opmerking:

Ontwerp- en specificatiewijzigingen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.


Montage Voet

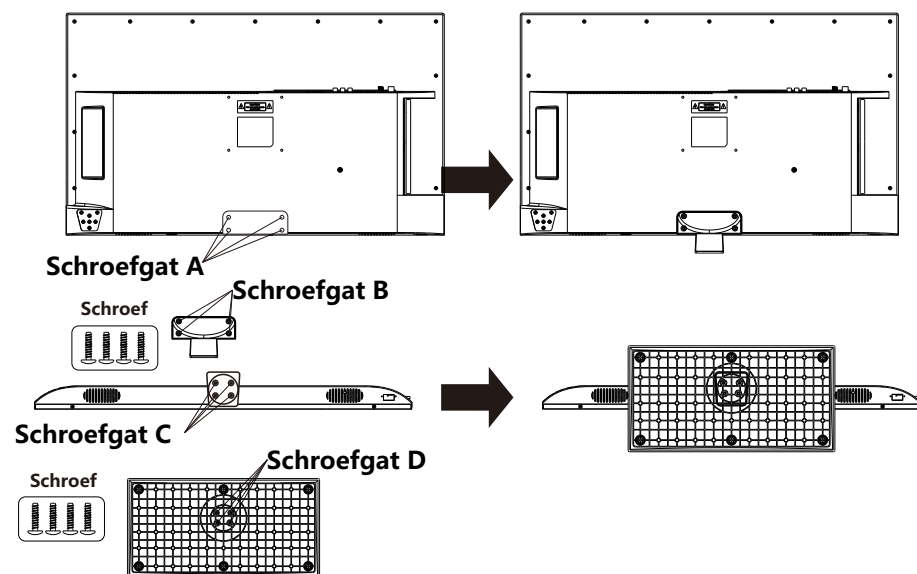

Instructie:


1. Plaats de TV op een vlakke en schone ondergrond.
2. Monteer de standaard met 2 schroeven in schroefgat B.
3. Monteer de vlakke ondergrond standaard met 3 schroeven in schroefgat C en D.

Overzicht

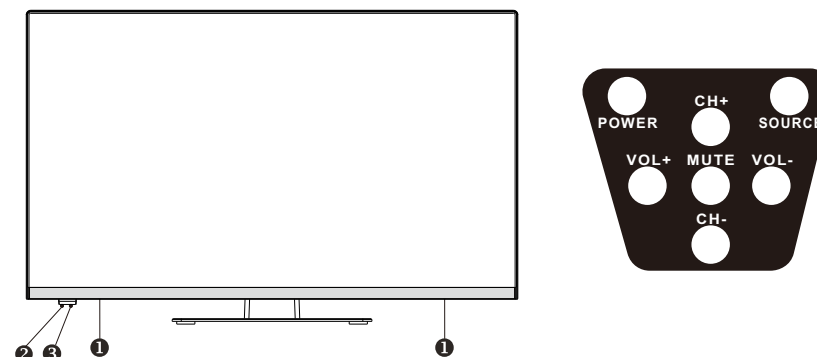

1. **Luidspreker**
2. **Afstandsbediening sensor**
3. **AAN/UIT-INDICATOR**
Groen: Aan.
Rood: In de stand-bymodus.
4. **Source**
Schakelt tussen alle beschikbare invoerbronnen.
5. **MUTE**
Druk hierop om een schermmute met de functies van uw tv weer te geven.
6. **CH+/-**
Druk hierop om van kanaal te wisselen.
Gebruik in het onscreen menu op de tv de CH +/- knoppen als pijltjestoetsen voor omhoog/omlaag.
7. **VOL+/-**
Druk hierop voor toe of afname van het volume.
Gebruik in het onscreen menu op de tv de VOL +/- knoppen als pijltjestoetsen voor links/rechts.
8. **VERMOGEN / Φ**
Druk voor schakeling tussen Aan en Standby modus.

Overzicht

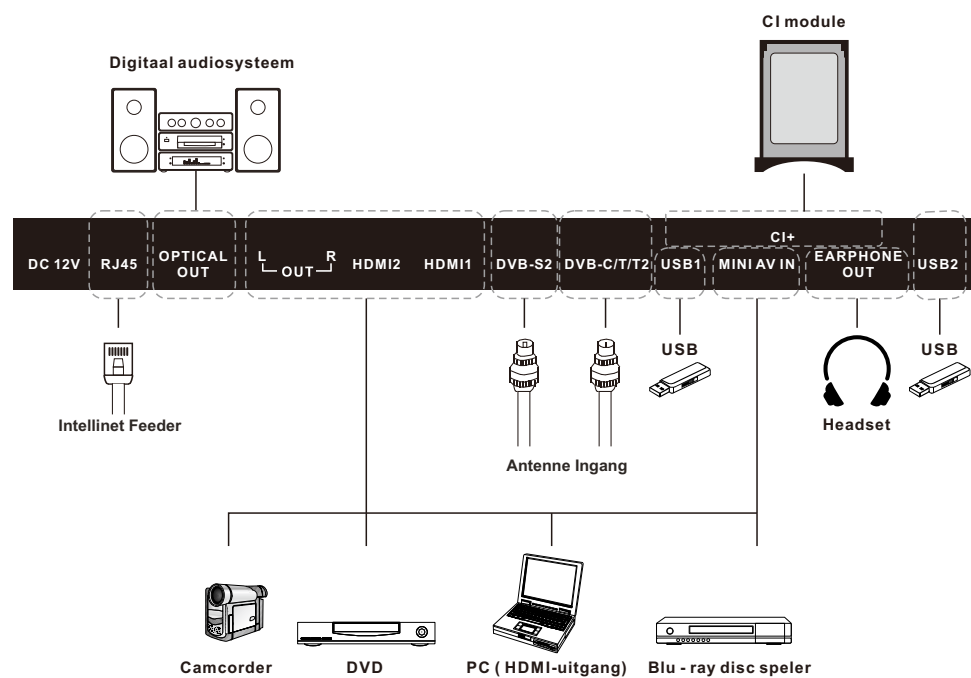

Ondersteunende signalen

Invoer	Mode
Digital	DVB-C/T/T2/S/S2
Analog	SECAM/PAL

VOORAF INGESTELDE MODUS (HDMI)

	Resolution	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	640x480	59.94	31.469
2	720x480	59.94	31.469
3	720x576p	50	31.25
4	800x600	60	37.9
5	1280x720p	60	45
6	1920x1080i	60	33.75
7	1920x1080p	60	67.5

Afstandsbediening



Afstandsbediening


- 1.AAN/UIT: Zet de tv aan of uit.
- 2.DEMPEN: Druk op deze knop om het geluid tijdelijk uit te schakelen. Druk nogmaals om het geluid te hervatten.
- 3.Cijferknoppen (0-9, ●/-): Selecteer direct een kanaal.
- 4.INPUT: Open de lijst met invoerbronnen.
- 5.MEDIAKNOPPEN: Vooruit, achteruit, afspelen/pauzeren, stoppen in USB-modus.
6. ● : In DTV-modus, druk op deze knop om een programma op te nemen.
- 7.LIJST: Toon de zenderlijst.
- 8.KLEURKNOPPEN: Worden gebruikt in apps.
- 9.Google Assistant: Open Google Assistant.
- 10.Profiel: Wissel van profiel.
- 11.Instellingen: Toegang tot instellingen vanaf elke plek in het systeem.
- 12.Pijltjestoetsen ▲▼◀▶ : Gebruik deze om menu-items te selecteren of waarden aan te passen.
- 13.OK: Bevestig selectie.
- 14.TERUG: Ga terug naar het vorige menu.
- 15.Gids: Open EPG (elektronische programmagids) voor live tv.
- 16.HOME: Toon de HOME-pagina.
17. Live tv: stream meer dan 200 van uw favoriete tv-zenders, zodat u direct toegang hebt tot de populairste tv-zenders en content.
- 18.INFO: Toon kanaalinformatie.
- 19.VOL+/-: Pas het volume aan.
- 20.CHA/V: Wissel van kanaal omhoog of omlaag.
- 21.NETFLIX: Als de tv verbonden is met internet, druk om direct Netflix te openen.
- 22.YouTube: Als de tv verbonden is met internet, druk om direct YouTube te openen.
- 23.CC: Open het menu voor ondertitels (CC) in TV/AV-modus.
- 23.ONDERTITELING: Ondertiteling openen of sluiten.
- 24.AUDIO: Druk in de tv-modus op deze knop om de audiotaal te wijzigen.

Algemene beschrijving


Batterijen installeren in de afstandsbediening

Batterijen installeren



1 Gebruik de accessoire schroevendraaier om de vier schroeven van de batterijklep van de afstandsbediening te verwijderen en de batterijklep te openen.



2 Plaats twee 1.5V AAA batterijen in de juiste polariteit. Meng geen oude of gebruikte batterijen met nieuwe batterijen.

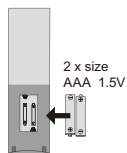

3 Sluit de vier schroeven op de batterijklep van de afstandsbediening met een schroevendraaier. Hou alsjeblieft de schroevendraaier.

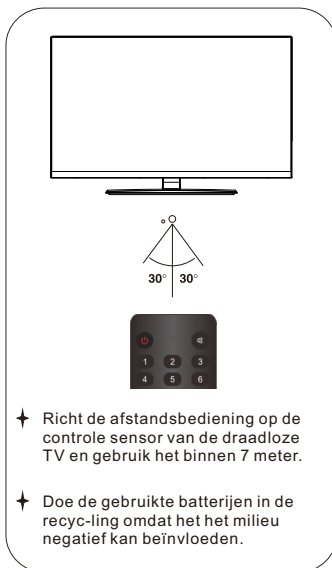

NOTES:


- One loading of batteries will last for 1 year under normal use.
- If you do not intend to use the remote controller for a long period of time, remove them to avoid damage due to leakage.
- The batteries (battery pack or batteries installed) shall not exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Externe verbinding


Antenne aansluiting

Antenne ingangsimpedantie van dit toestel is 75ohm. VHF / UHF 75ohm coaxiale kabel kan rechtstreeks op de antenne-aansluiting worden aangesloten

Antennas with 300ohm flat twins Leads

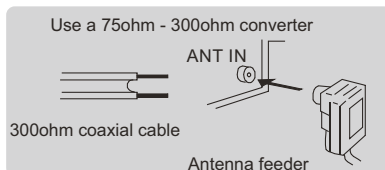

Antennes met 75ohm coaxkabel

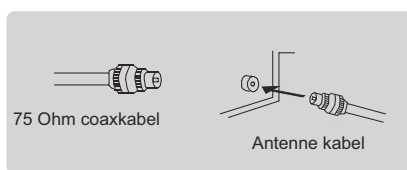


EERSTE INSTALLATIE EN CONFIGURATIE


1. Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken, wordt de tv direct ingeschakeld of staat deze in de stand-bymodus.

Als de tv in de stand-bymodus staat, drukt u op de aan/uit-knop op het toestel of op de knop  op de afstandsbediening om deze in te schakelen.


2. Koppel uw afstandsbediening met de tv.

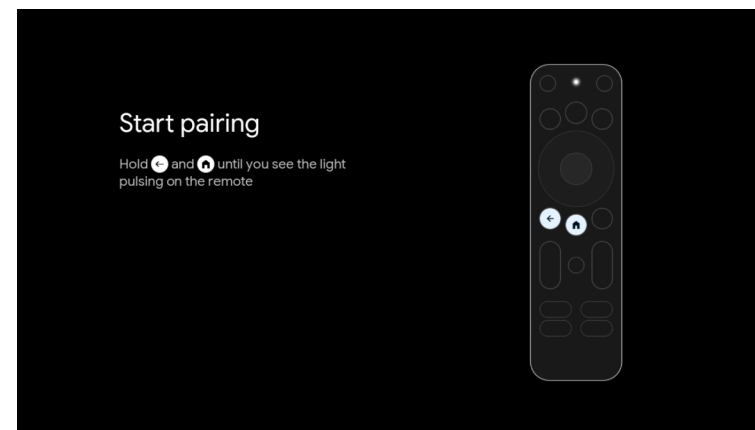


3. Druk op  /  om de systeemtaal te selecteren en druk op OK om de taal te bevestigen.

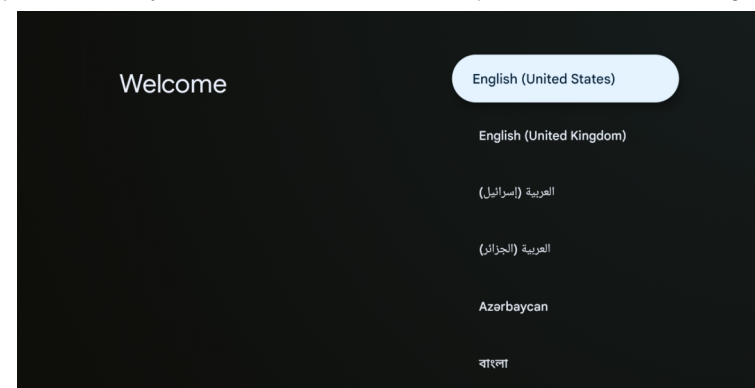


4. Scan de installatiecode om de Google Home-app op je telefoon te downloaden en te installeren, of druk op ▲/▼ om de app op je tv te installeren.

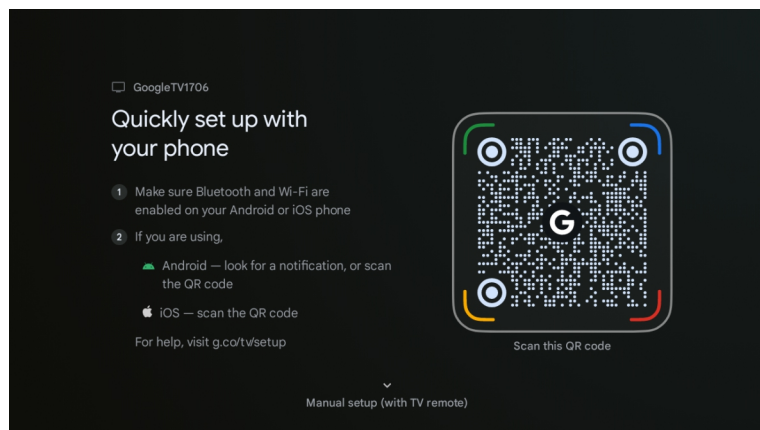


5. Druk op ▲/▼ om de wifi te selecteren waarmee u verbinding wilt maken, druk op OK en voer het wachtwoord in om te bevestigen dat de verbinding tot stand is gebracht.

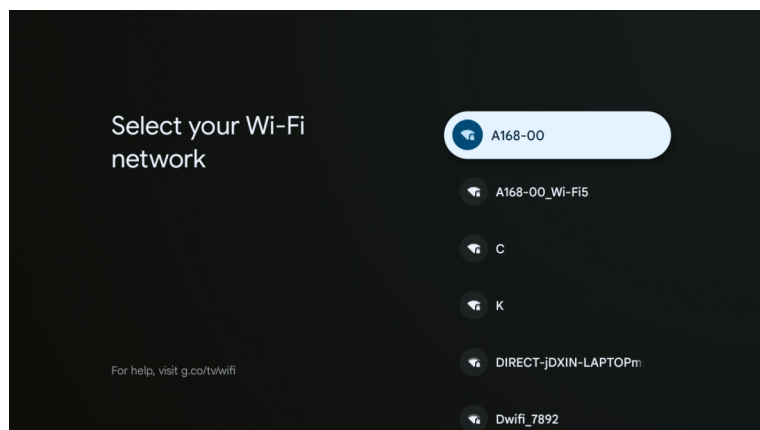


6. Door de Servicevoorwaarden van Google te accepteren om de productervaring te verbeteren, selecteert u 'Accepteren' om met deze voorwaarde akkoord te gaan.

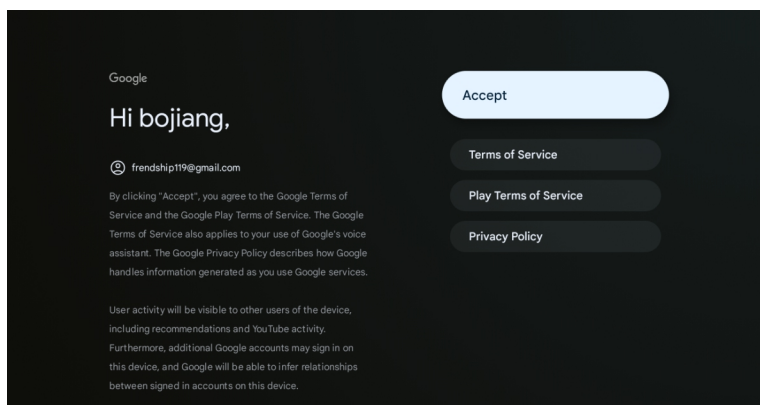


7. Stel uw locatie in.

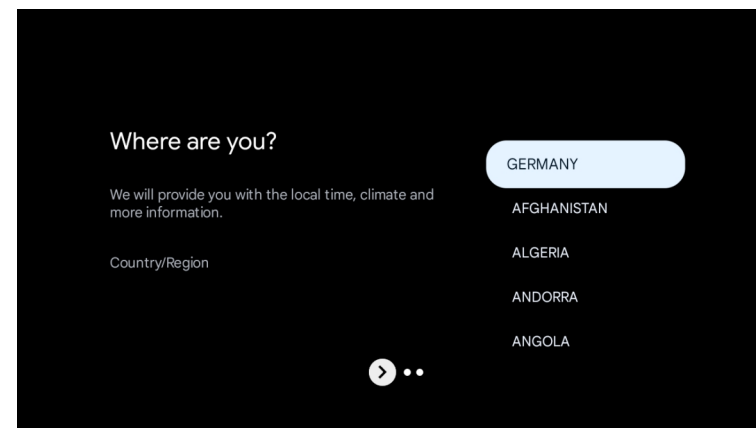

8. Stel de tunermodus in. U kunt er ook voor kiezen om eerst over te slaan.

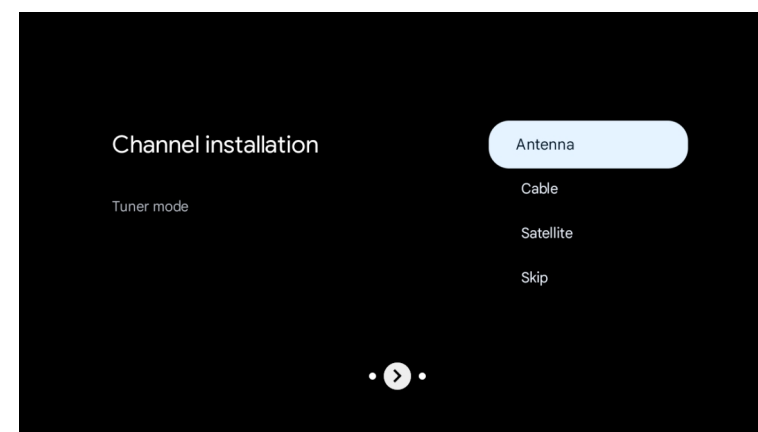


9. Controleer uw instellingen nogmaals. Nadat u op OK hebt geklikt, kunt u het gebruiken.

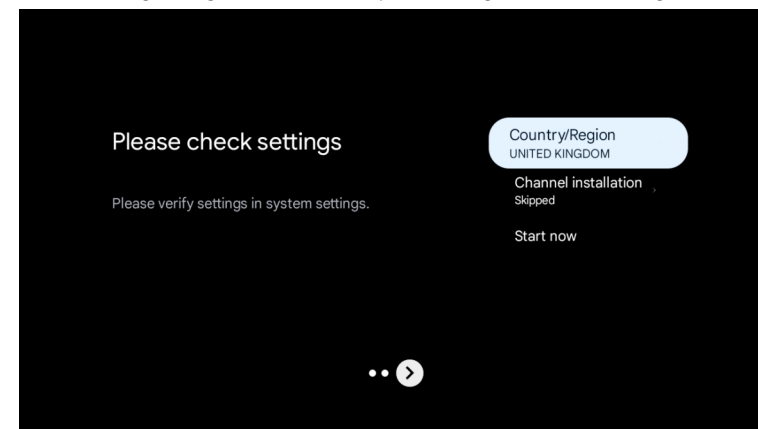

※ De inhoud die in de afbeelding wordt weergegeven, is afhankelijk van uw regio.

HOME SCREEN


Nadat u de wizard Instellingen hebt voltooid, kunt u tv kijken en naar het startscherm gaan.

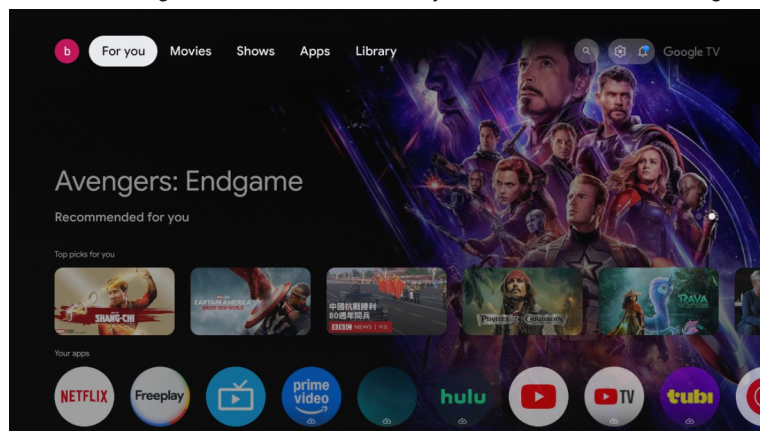

1. Voor jou: je kunt een startpagina vinden met inhoud en apps waarin je geïnteresseerd bent.
Bibliotheek: u kunt content vinden die u hebt:
Gekocht
Gehuurd
Toegevoegd aan uw kijklijst
2. Films: u kunt on-demand films vinden.
3. Programma's: u kunt on-demand tv-programma's vinden.
4. Apps: u kunt apps openen en beheren op uw Google TV-apparaat en apps downloaden van Google Play.
4. Bibliotheek: u kunt content vinden die u hebt:
Gekocht
Gehuurd
Toegevoegd aan uw kijklijst
5. Zoeken: uw tv is handiger dan ooit. Vraag Google Assistant om films te zoeken, apps te streamen, muziek af te spelen en de tv te bedienen – allemaal met uw stem. U kunt zelfs antwoorden krijgen, slimme apparaten in huis bedienen en nog veel meer.
6. Instellingen: u kunt beeldinstellingen, geluidsinstellingen, meldingsinstellingen en invoer bekijken en aanpassen.


INPUT SOURCE

Druk tijdens live tv op de knop  om de lijst met invoerbronnen weer te geven.
U kunt de gewenste bron selecteren.

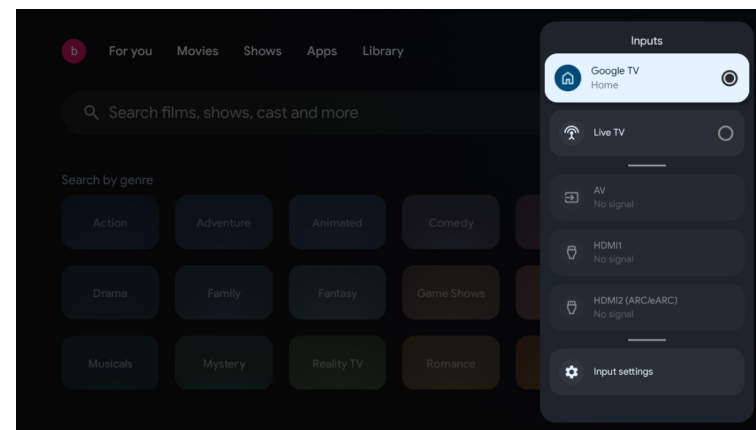


NAVIGEREN DOOR HET SCHERMMENU

1. Druk in de HOME-interface op de toets  om het pictogram van het ronde instellingenmenu te selecteren en druk op OK om te bevestigen.

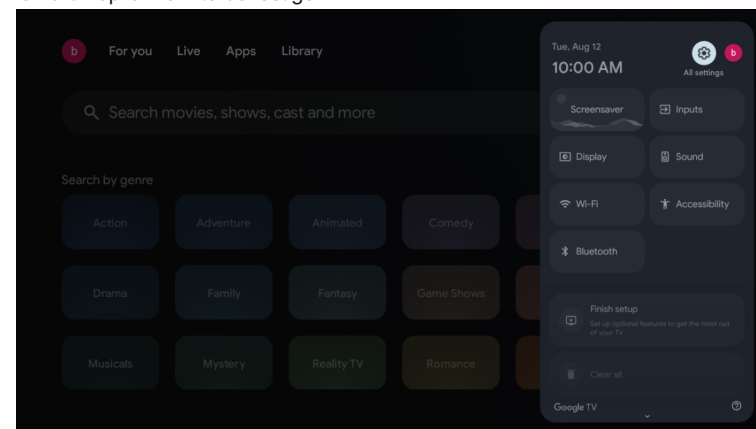


2. Druk op de knop ▲/▼ om te selecteren wat u wilt instellen.
3. Druk op OK om de instelling te openen.

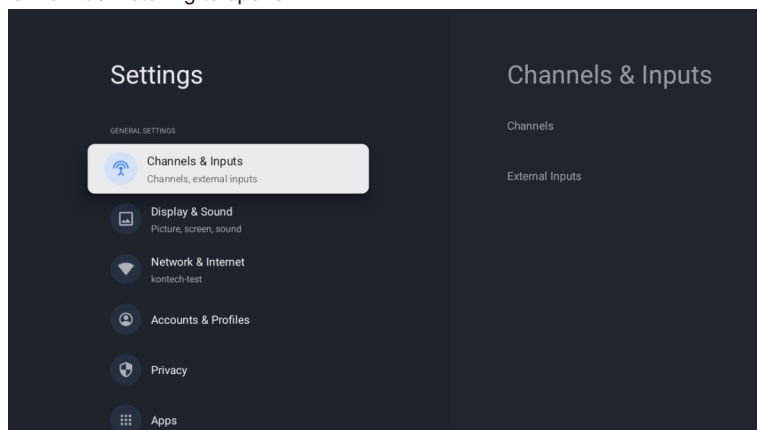

CHANNELS & INPUTS

Kanalen en ingangen instellen

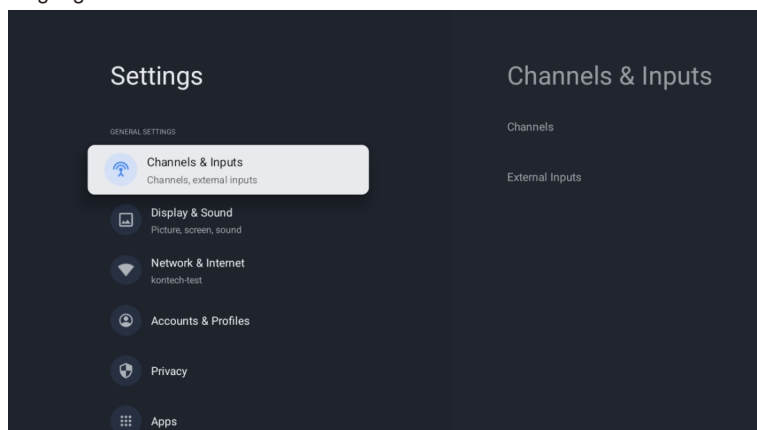

Kanaal scannen:

Zoek automatisch of handmatig naar kanalen:

1 Ga naar Instellingen > Kanalen en ingangen > Kanalen > Kanaal scannen;

Of druk op  op de afstandsbediening en selecteer live tv om naar tv-kanalen te zoeken.


2. Selecteer uw signaaltype om de kanaalinstallatie te starten.

ATV

Ga naar Instellingen > Kanalen en ingangen > Kanalen > Kanalen scannen > Analoge scan.


Nadat u de ATV-pagina hebt geopend, kunt u kiezen tussen automatisch afstemmen en handmatig afstemmen.

Bij automatisch afstemmen wordt automatisch naar de frequentie gezocht.

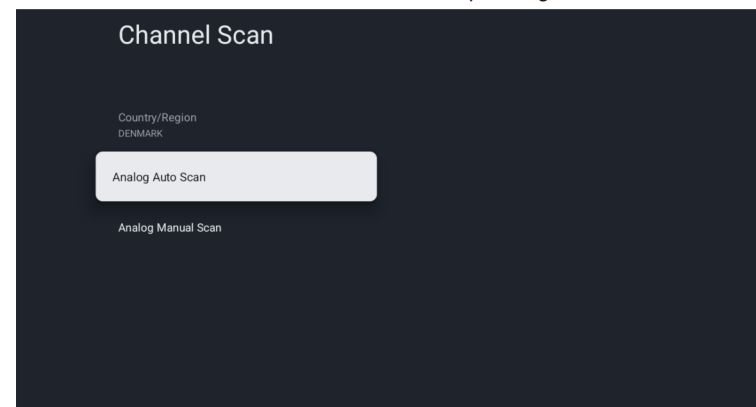


Kies Auto Tuning en druk op Bevestigen. De tv-zenders worden dan automatisch gezocht.

De tv-zenders worden na het zoeken automatisch door de tv gesorteerd.

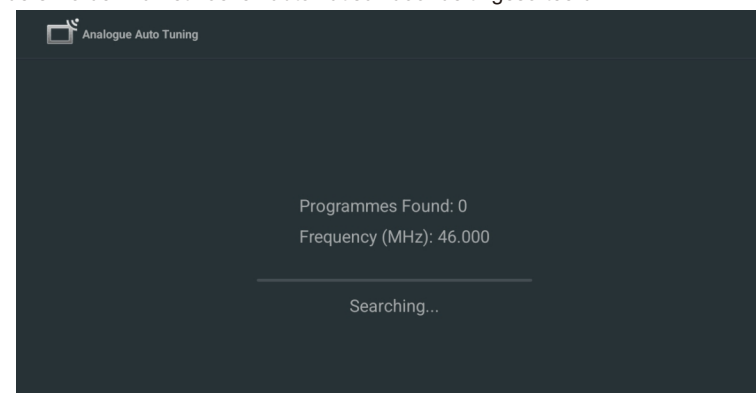


De zoekfrequentie, het audiosysteem en het kleursysteem kunnen worden aangepast via handmatige afstemming.

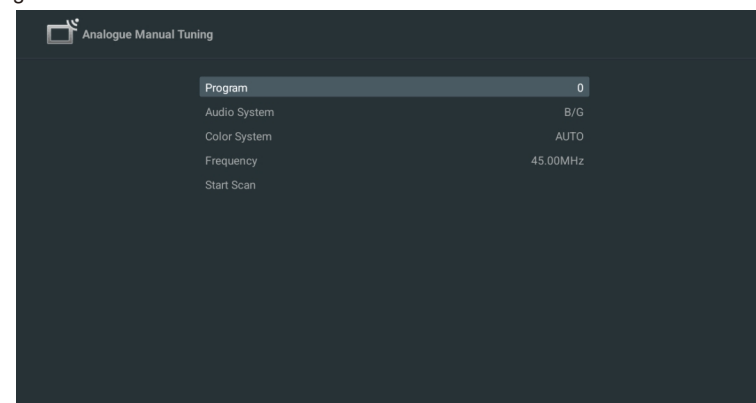


DTV

Ga naar Instellingen > Kanalen en ingangen > Kanalen > Kanalen scannen > Digitaal scannen > Tunermodus.
U ziet Antenne, Kabel en Satelliet.

Selecteer Antenne.
Antenne afstemmen kan ook worden onderverdeeld in Automatisch afstemmen en Handmatig afstemmen.
LCN: Logisch kanaalnummer. Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden digitale zenders op volgorde weergegeven.
Automatische service-update: dit is een functie om de frequentie automatisch bij te werken.
Stand-byscan: wanneer de tv in de stand-bymodus wordt gezet, wordt een stand-byscan uitgevoerd. Tijdens dit proces scant de tv naar nieuwe kanaalinformatie en werkt hij de kanaallijst automatisch bij als er wijzigingen worden gevonden. Zowel de beeld- als de geluidsfuncties worden uitgeschakeld. Zodra de scan is voltooid, blijft de tv in de stand-bymodus.

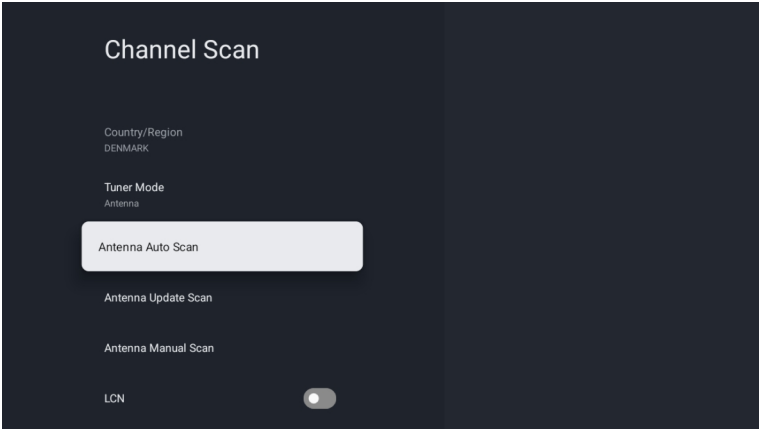


Klik op OK om de modus Automatisch afstemmen te selecteren.
De tv-zenders worden na het zoeken automatisch door de tv gesorteerd.

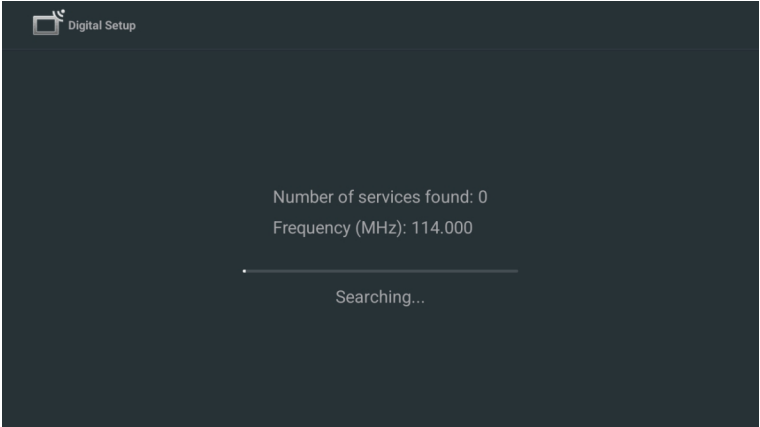


SELECT SATELLITE


Druk op OK op de afstandsbediening en selecteer Satelliet afstemmen om tv-kanalen te zoeken.

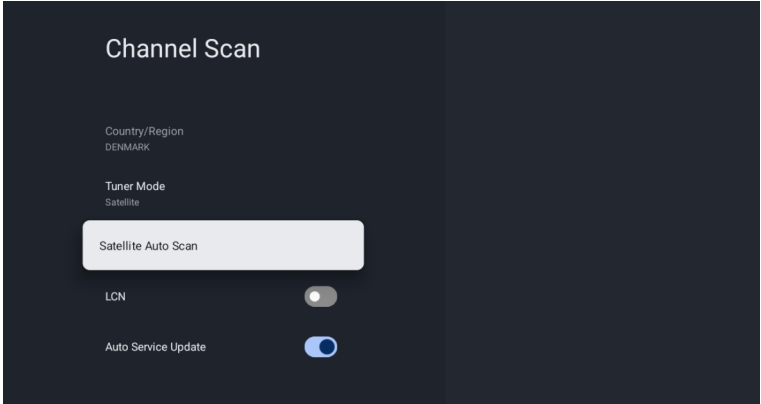


Zet LCN aan en de tv-kanalen worden na het zoeken automatisch gesorteerd.
Het is optioneel om satellieten te verwijderen, te bewerken en toe te voegen. Nadat u dit hebt bevestigd, zal de tv scannen.

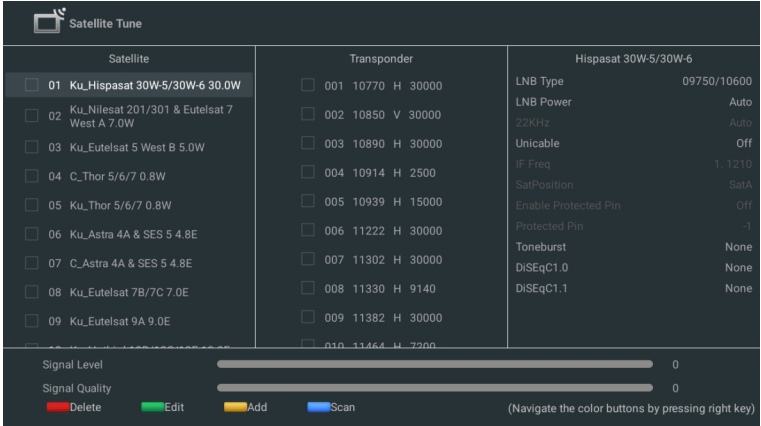


Druk op de groene knop om Satelliet te bewerken.

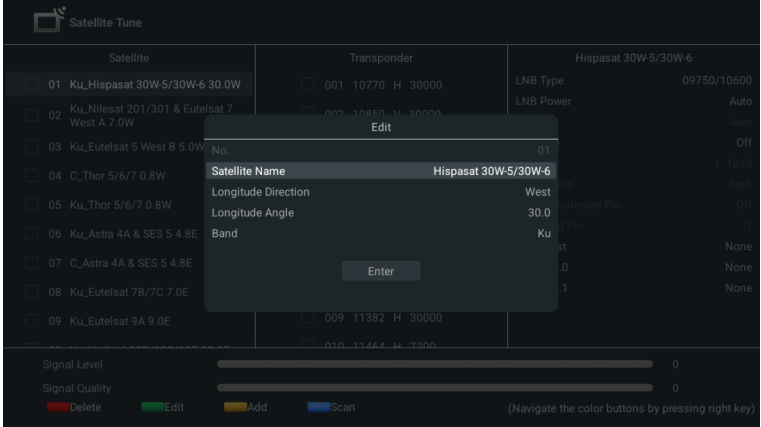

Druk op de gele knop om satelliet toe te voegen.

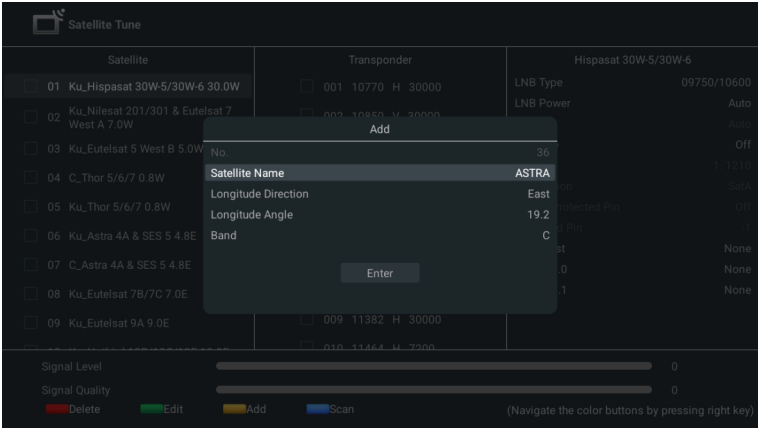

Selecteer een satelliet en druk vervolgens op de blauwe knop om naar programma's te zoeken.

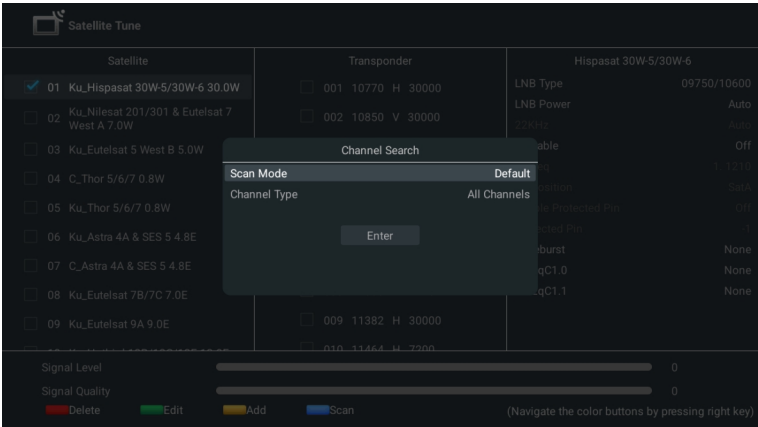

De tv-programma's worden na het zoeken automatisch door de tv gesorteerd.




Externe ingangen


Consumer Electronic Control (CEC) - Hiermee kunt u de gekoppelde functies tussen onze merkapparaten met CEC-functie en dit apparaat bedienen.
Wij garanderen geen 100 procent interoperabiliteit met andere merken CEC-compatibele apparaten.

DISPLAY & SOUND

Beeld en geluid instellen

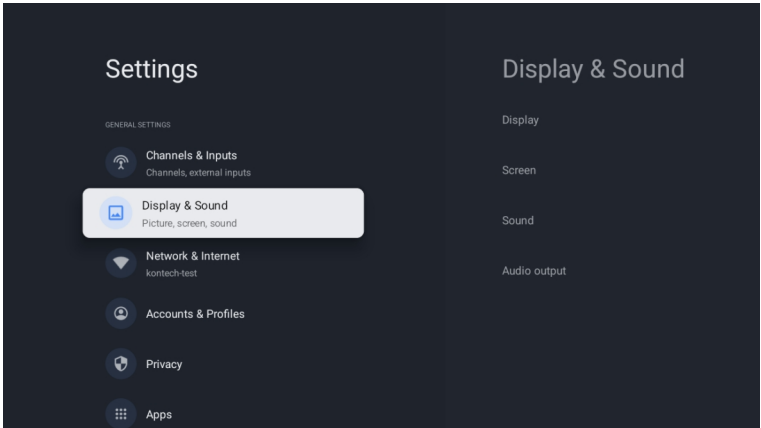

Afbeelding

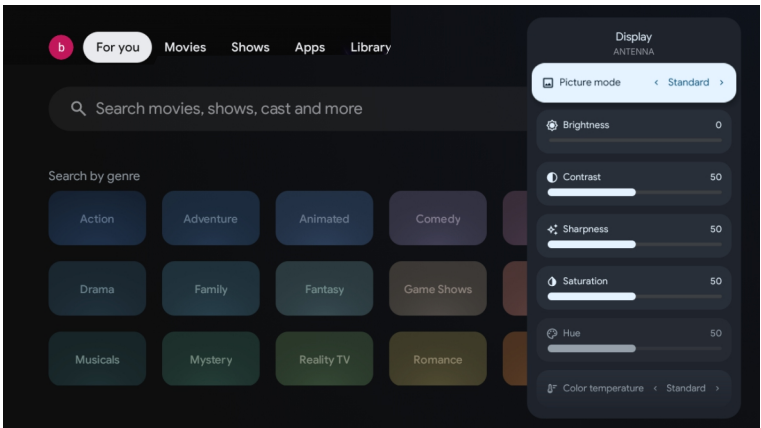

Beeldmodus

Standaard: voor normaal tv-kijken.

Dynamisch: verbeterd beeldcontrast en scherpheid voor kijken in een goed verlichte kamer.

Film: Diepe beeldinstellingen voor een bioscoopervaring.

Laag blauw: Verminder schadelijk kortgolvig blauw licht.

ECO: Eco-tv-instellingen voor een laag stroomverbruik.


Game: Geoptimaliseerd voor pc's en gameconsoles.

Schermhelderheid

Past de LED-helderheid aan om de algehele briljante kleur te beïnvloeden.

Geavanceerde instellingen

Ga voor meer gedetailleerde beeldinstellingen naar Geavanceerde instellingen, waar u instellingen vindt voor Kleur, Ruisonderdrukking en Gamma enz.

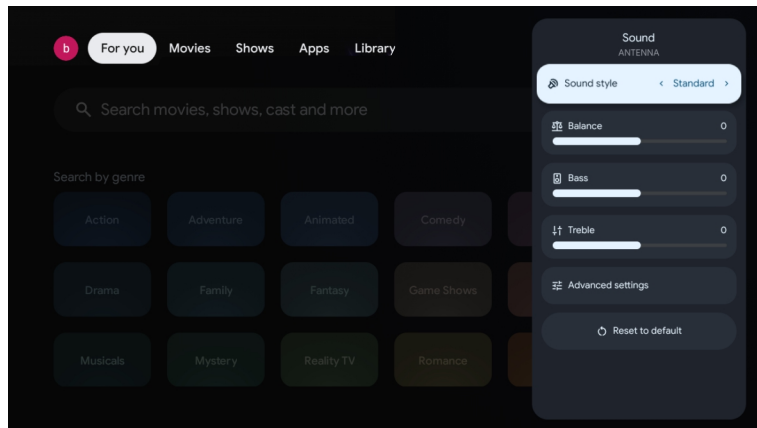

Geluidsmodus

De volgende geluidsinstellingen kunnen worden geconfigureerd. Afhankelijk van het formaat van de uitzending zijn

sommige geluidsinstellingen niet beschikbaar.

Standaard: voor normaal tv-kijken.

Film: krachtige geluidsinstellingen voor een bioscoopervaring.

Muziek: geoptimaliseerd voor het afspelen van muziek.

Nieuws: stel het volume van de stem van de nieuwslezer in op een comfortabel niveau.

Persoonlijk: de aangepaste instellingen van uw voorkeur.

Audio-uitgang

Uitvoerapparaat: tv-luidspreker/SPDIF/optisch/HDMI-ARC

Digitale uitvoer: automatisch/bypass/PCM


Vertraging digitale uitvoer

Het beeld op het scherm en het geluid van een versterker via de digitale audio-uitgang (SPDIF) worden gesynchroniseerd door de uitvoer van de aansluiting te vertragen.

Hoe hoger de waarden, hoe groter de vertraging van de digitale audio-uitgang (SPDIF).

NETWORK & INTERNET

Stel de instellingen voor de netwerkverbinding in om apps of netwerkupgradefuncties te kunnen gebruiken. Netwerk en internet instellen.

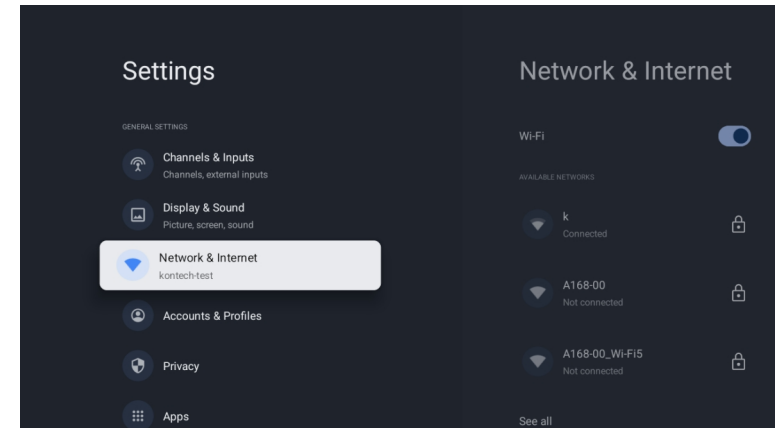

Wi-Fi-instellingen

1. Controleer of Wi-Fi is ingeschakeld en of je bent verbonden met het juiste netwerk.
2. Zo niet, zoek dan het netwerk waarmee je verbinding wilt maken en selecteer het om verbinding te maken. Voer het wachtwoord in indien nodig.
3. Open een van je apps.
4. Speel je video, muziek of game opnieuw af.

Opmerking(en)

Als je nog steeds problemen hebt, schakel je de wifi-optie uit en weer in.

Gebruik de hotspot van je mobiele telefoon/tablet

Past de videokwaliteit automatisch aan om minder mobiele data te gebruiken.

- Data Saver vermindert je dataverbruik op mobiele verbindingen, waardoor je tot wel 3 keer langer kunt kijken.
- Dataverbruik en waarschuwingen helpen je om je dataverbruik tijdens het tv-kijken in de gaten te houden.

Scannen altijd beschikbaar

Laat de locatieservice van Google en andere apps naar netwerken zoeken, zelfs als wifi is uitgeschakeld.


Ethernet

Proxy-instellingen: stel de proxy handmatig in.

IP-instellingen: configureer de IP-instelling voor uw netwerkverbinding.

ACCOUNTS & SIGN-IN

U kunt uw Google-account en het profielaccount van uw kinderen toevoegen of verwijderen.

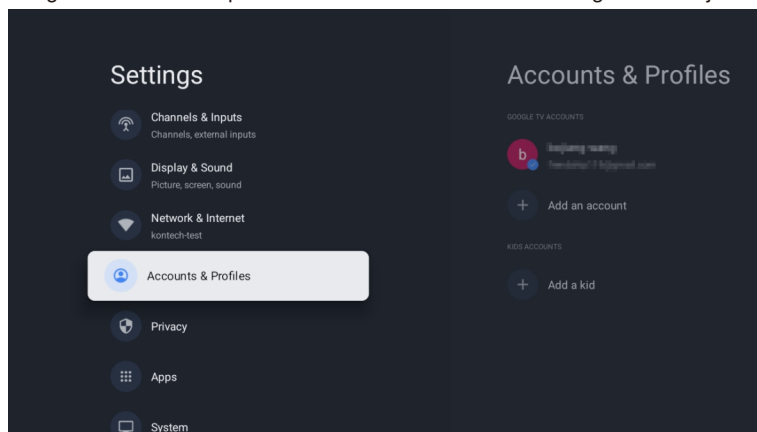

Google-account

Met Google TV-profielen kan iedereen in uw huishouden genieten van een eigen gepersonaliseerde ruimte met zijn of haar Google-account. Met een gepersonaliseerd profiel krijgt u tv-programma- en filmaanbevelingen die speciaal voor u zijn geselecteerd, gemakkelijke toegang tot uw persoonlijke kijklijst en hulp van uw Google Assistent.

Google-account toevoegen

U kunt meer dan één account toevoegen aan uw Google TV, zodat u zich met meerdere accounts kunt aanmelden bij diensten. Uw media en activiteiten worden gesynchroniseerd tussen alle apparaten waarop u bent aangemeld met uw Google-account.


Kind toevoegen

Stel een kinderprofiel in op Google TV om te kiezen welke apps uw kinderen kunnen gebruiken en om bedtijdherinneringen en schermtijdlimieten in te stellen.

* Kinderprofielen zijn mogelijk niet beschikbaar in sommige regio's of op sommige apparaten.

PRIVACY

Dit gedeelte bevat de privacyinstellingen van uw tv, Google-account en applicaties.

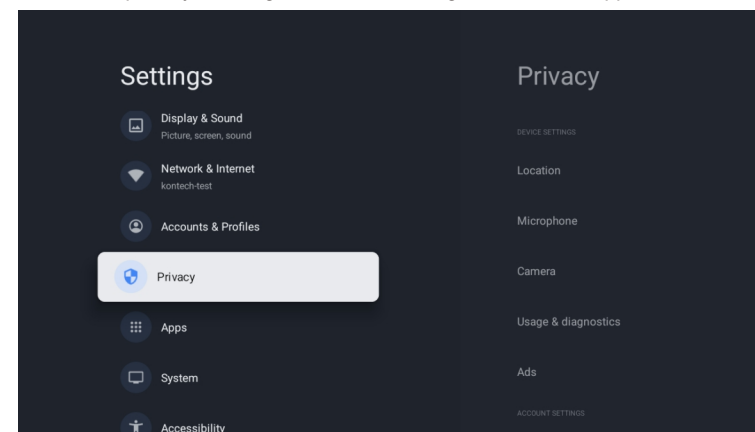

Locatie

- Google kan periodiek locatiegegevens verzamelen en deze gegevens op anonieme wijze gebruiken om de nauwkeurigheid van de locatie en locatiegebaseerde diensten te verbeteren.

Gebruik en diagnostiek

- Stuur automatisch diagnostische informatie naar Google, zoals crashrapporten en gebruiksgegevens van uw apparaat, apps en ingebouwde Chromecast. U kunt deze machtigingen op elk moment aanpassen via de instellingen van uw apparaat.
 - . Meer informatie vindt u op g.co/tv/diagnostics.

Advertenties

- Beheer uw advertentie-instellingen, zoals het resetten van uw advertentie-ID.

Google Assistent

U kunt vragen stellen en taken uitvoeren op uw Google TV met Google Assistent. Google Assistent is vooraf geïnstalleerd op uw Google TV-apparaat. U kunt het inschakelen wanneer u uw apparaat voor het eerst instelt, of u kunt het later inschakelen.

Betaling en aankopen


- Beheer uw account en aankopen via de Play Store-app op uw mobiele apparaat of door deze links in een webbrowser te volgen:
 - Betaalmethoden g.co/ManageWallet
 - Bestelgeschiedenis g.co/Play/Order
 - Abonnementen g.co/Play/Subscriptions

Beveiliging en beperkingen


- Uw apparaat en persoonlijke gegevens zijn kwetsbaarder voor aanvallen door apps van onbekende bronnen.
 - U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw apparaat of verlies van gegevens die het gevolg kunnen zijn van het gebruik van deze apps.

Apps

Dit gedeelte bevat app-instellingen, zoals het bekijken van details en machtigingen.

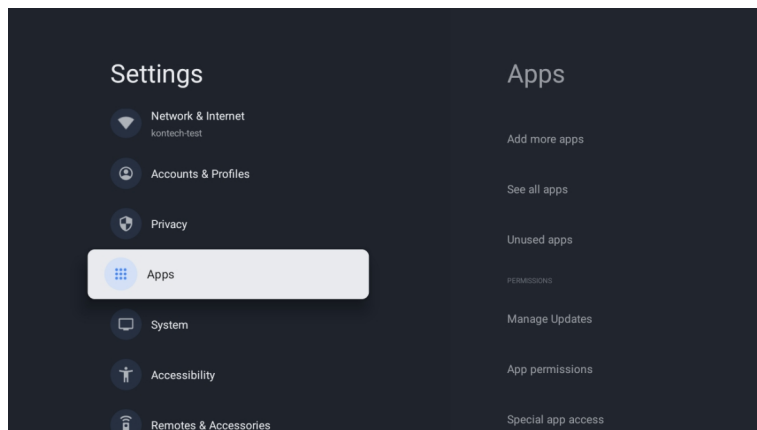

System

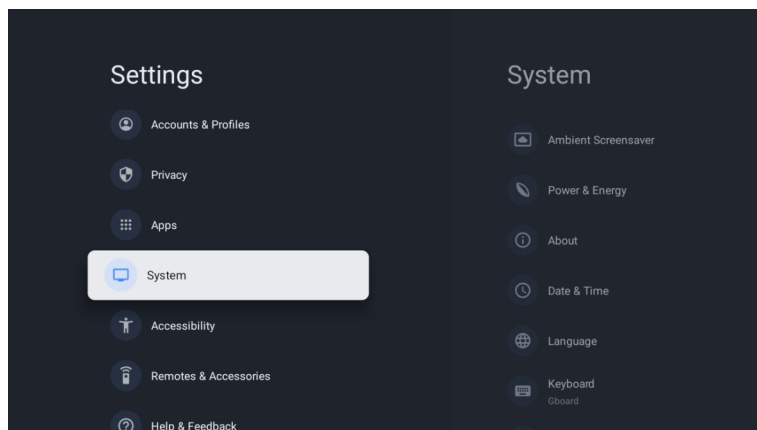

Toegankelijkheid

Je kunt functies gebruiken zoals een schermlezer, ondertiteling, Switch Access en meer om je Google TV toegankelijker te maken.

1. Druk op (HOME) en gebruik ▲▼◀▶ om Instellingen te selecteren, druk vervolgens op OK.
2. Gebruik ▲▼ om Systeem te kiezen, druk op OK.
3. Gebruik ▲▼ om Toegankelijkheid te selecteren, druk op OK.
4. Pas de volgende items aan:

Ondertiteling inschakelen

Je voorkeuren voor ondertiteling zijn mogelijk niet van toepassing op bepaalde apps.

1. Ga vanaf het Google TV-startscherm rechtsboven naar het gebruikersprofiel en selecteer Instellingen.
2. Selecteer Systeem > Toegankelijkheid.
3. Kies Ondertiteling.
4. Zet Weergeven aan om ondertiteling weer te geven. Kies vervolgens je gewenste opties.

Je kunt het formaat, lettertype, kleur, achtergrond en andere eigenschappen van de ondertitelingstekst aanpassen.

Hoge contrasttekst inschakelen

1. Ga vanaf het startscherm van Google TV rechtsboven naar het gebruikerspictogram en selecteer Instellingen.
2. Selecteer Systeem > Toegankelijkheid.
3. Schakel Hoge contrasttekst in (Experimenteel).

Tekst-naar-spraak

Instellingen voor tekst-naar-spraak uitvoer.

Om deze functie in of uit te schakelen, selecteer en stel TalkBack in.

Toegankelijkheidssneltoetsen gebruiken

Toegankelijkheidssneltoetsen zijn een snelle manier om toegankelijkheidsfuncties in te schakelen. Je moet ze eerst activeren voordat je ze kunt gebruiken.

Om toegankelijkheidssneltoetsen in te schakelen:

1. Ga vanaf het startscherm van Google TV rechtsboven naar het gebruikerspictogram en selecteer Instellingen.
2. Selecteer Systeem > Toegankelijkheid.
3. Kies Toegankelijkheidssneltoets > Schakel toegankelijkheidssneltoets in.
4. Standaard activeert de sneltoets TalkBack. Wil je iets anders, kies dan een andere dienst onder Snelkoppelingdienst.
5. Kies een optie en druk op OK.

Om de sneltoets te gebruiken:

Houd op je afstandsbediening tegelijkertijd de terug-knop en de omlaag-knop 3 seconden ingedrukt.

TalkBack

TalkBack is de schermlezer van Google die is inbegrepen op Android-apparaten. TalkBack geeft gesproken feedback, zodat je het apparaat kunt gebruiken zonder naar het scherm te kijken.

Instellingen van de schermlezer wijzigen

1. Ga vanaf het startscherm van Google TV naar de bovenste navigatiebalk.
2. Selecteer Profielinstellingen > Dashboard > Instellingen.
3. Selecteer Systeem > Toegankelijkheid.
4. Onder "Diensten", kies TalkBack > Configuratie.
5. Pas instellingen aan zoals spreekvolume, uitgebreidheid (zoals toetsenbordecho en gebruikstips), en uitgesproken wachtwoorden.

Let op: Voor meer opties en instellingen van TalkBack, zoals spreek snelheid en intonatie, ga je in het menu Toegankelijkheid naar Tekst-naar-spraak.

Een schermlezer gebruiken

1. Ga vanaf het startscherm van Google TV naar de bovenste navigatiebalk.
2. Selecteer Profielinstellingen > Dashboard > Instellingen.
3. Selecteer Systeem > Toegankelijkheid.
4. Onder "Diensten", kies TalkBack > Inschakelen > OK.

Switch Access inschakelen

1. Ga vanaf het startscherm van Google TV rechtsboven naar het gebruikerspictogram en kies Instellingen.
2. Selecteer Systeem > Toegankelijkheid.
3. Onder "Diensten", kies Switch Access > Inschakelen > OK.

Over

Hier kun je informatie bekijken over systeemupdates en tv-registratie.

Resetten

Hiermee wordt je apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Alle gegevens, accounts, bestanden en gedownloade apps worden gewist.

Datum & Tijd

Automatische datum & tijd: Gebruik tijd die via het netwerk wordt verstrekt of schakel dit uit.
Handmatige instelling: Als automatisch is uitgeschakeld, stel dan handmatig datum en tijd in.
Tijdzone instellen: Kies je tijdzone.
24-uursformaat gebruiken: Stel de weergave in op 12- of 24-uursformaat.

Tijdformaat instellen

Stel in of de tijd in een 12-uurs- of 24-uursformaat moet worden weergegeven.

Taal

Je kunt de schermtaal instellen.

1. Gebruik ▲▼ om Taal te selecteren, druk op OK.
2. Gebruik ▲▼ om Engels (Canada), Engels (Verenigde Staten), Spaans of Frans te selecteren en druk op OK.

Toetsenbord

Voer de toetsenbordinstellingen uit.

Opslag

Interne gedeelde opslag
Verwijderbare opslag

Ambient Mode (Digitale Fotolijst)

Google TV laat je toe om een diavoorstelling van je Google Foto's weer te geven wanneer je niets aan het kijken bent.

Energiebeheer

Gedrag bij inschakelen: Kies welk scherm wordt weergegeven bij het inschakelen van de tv.

Casten

Casten naar Google TV: Je kunt content van je telefoon, tablet of laptop naar je Google TV streamen.


Herstarten

Hiermee wordt de tv uit- en weer ingeschakeld. Al je instellingen blijven behouden. Wil je alle instellingen wissen, voer dan een fabrieksreset uit via: Instellingen > Systeem > Over > Reset > Fabrieksinstellingen herstellen

* Let op: dit wist alle gegevens, accounts, bestanden en gedownloade apps.

REMOTES & ACCESSORIES

Je kunt meerdere Bluetooth-apparaten koppelen aan je Google TV, zoals koptelefoons of gamecontrollers. Er kan slechts één audioapparaat tegelijk worden verbonden.

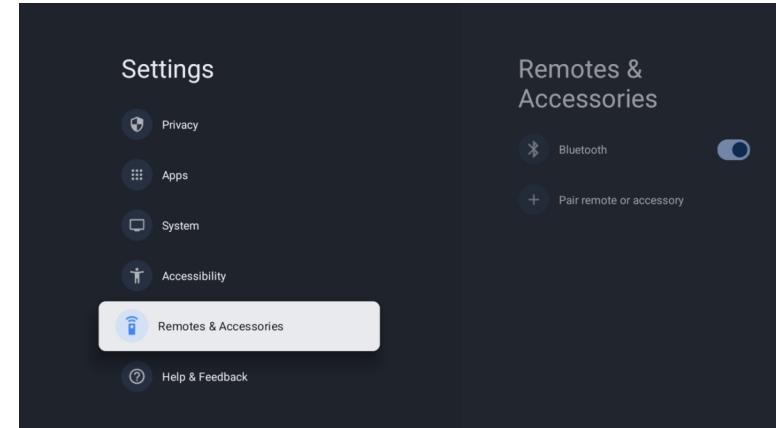

Bluetooth-apparaat koppelen

1. Ga op het startscherm van Google TV rechtsboven naar je profielfoto of -initiaal en kies: Instellingen > Afstandsbediening & Accessoires > Accessoire koppelen
2. Zorg dat je apparaat zichtbaar is of in de koppelmodus staat.
3. Selecteer het apparaat dat je wilt koppelen uit de lijst.
4. Bevestig op het Bluetooth-koppelverzoekscherf met Koppelen.

Let op:

Eerder gekoppelde accessoires verschijnen in het menu Afstandsbediening & Accessoires. Je kunt ze hernoemen of vergeten.

Gekoppeld apparaat opnieuw verbinden

1. Ga naar Instellingen > Afstandsbediening & Accessoires.
2. Kies onder "ACCESSOIRES" je apparaat.
3. Selecteer Verbinden.

Problemen met Bluetooth-verbinding oplossen

Als je Bluetooth-apparaat niet wil verbinden, kan het probleem liggen bij het apparaat zelf of bij de tv.

Stappen om verbindingproblemen op te lossen:

1. Zet het Bluetooth-apparaat uit en weer aan. Probeer opnieuw te koppelen.
2. Ontkoppel ongebruikte apparaten als je er meerdere hebt verbonden.
3. Haal de stekker van de tv 10 seconden uit het stopcontact en steek hem opnieuw in. Probeer opnieuw te koppelen.
4. Controleer of je Bluetooth-apparaat wel werkt met andere apparaten, zoals een telefoon of tablet.

- A. Als je apparaat werkt met andere apparaten: reset je Google TV naar fabrieksinstellingen.
B. Als je apparaat niet werkt met andere apparaten: controleer of het apparaat up-to-date is of neem contact op met de fabrikant.

Lees voordat u apps gebruikt

(*Algemene voorwaarden zijn van toepassing)

- Vanwege de productkenmerken in de Apps Store en beperkingen in de beschikbare inhoud zijn bepaalde aanbevolen toepassingen en services mogelijk niet beschikbaar op alle apparaten of in alle regio's. Voor sommige apps die worden weergegeven, zijn mogelijk ook extra randapparatuur of lidmaatschapskosten vereist. De beschikbaarheid van services en inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Travelvision BV neemt geen enkele wettelijke verantwoordelijkheid voor enige onderbreking van app-services veroorzaakt door de serviceprovider om welke reden dan ook.
- Een onstabiele internetverbinding kan vertragingen of onderbrekingen veroorzaken. Bovendien kunnen toepassingen automatisch worden beëindigd, afhankelijk van de netwerkomgeving.
- Toepassingsservices en -updates zijn mogelijk niet meer beschikbaar.
- De inhoud van de toepassing kan zonder voorafgaande kennisgeving door de serviceprovider worden gewijzigd.
- Specifieke services kunnen verschillen met de versie van de toepassing die op de tv is geïnstalleerd.
- De functionaliteit van een toepassing kan in de toekomstige versie van de toepassing worden gewijzigd.
- Afhankelijk van het beleid van de externe serviceprovider(s) ondersteunen bepaalde toepassingen mogelijk geen multitasking.
- De reactie op externe opdrachten en de resulterende weergave op het scherm kan worden vertraagd terwijl een webpagina wordt geladen.
- De kopieer- en plakbewerkingen worden niet ondersteund.
- De snelheid van het surfen op het web verschilt met de netwerkomgeving.
- Afhankelijk van het typen video-/audiocodecs die worden ondersteund, kan het niet mogelijk zijn om bepaalde video- en audiobestanden af te spelen.
- Apps Store heeft een bepaalde beperking, het bestaat uit veel ingebouwde apps voor verschillende behoeften van de gebruiker, maar de gebruiker heeft geen mogelijkheid om andere apps van andere media toe te voegen.

Problemen oplossen

Als u een storing heeft, controleer dan de mogelijke oorzaak hieronder vermeld. Als het probleem aanhoudt, kunt u contact opnemen met uw dealer of op info@travel-vision.com

Storing	Mogelijke Oorzaak-Oplossing
Geen stroom	Controleer of het aangesloten netsnoer is aangesloten en of het stopcontact werkt. Koppel het netsnoer los en sluit het na 60 seconden aan en start de tv opnieuw op.
Geen Beeld	Controleer de antenne-aansluiting. Bron kan problemen ondervinden, stem af op een andere bron. Pas de instellingen van contrast en helderheid aan.
Wel beeld, maar geen geluid	Verhoog het volume. Controleer of de tv in de mute-modus staat, druk op de MUTE-knop op de afstandsbediening. Controleer de geluidsinstellingen. Als externe apparaten worden gebruikt, controleert u of de volumes niet te laag zijn ingesteld of uitgeschakeld zijn. Als u AVI- of componentingangen gebruikt, zorg er dan voor dat de kabels correct zijn aangesloten en niet los zitten. Als u een DVI-naar-HDMI-kabel gebruikt, is een aparte audiokabel vereist. Zorg ervoor dat er geen hoofdtelefoonaansluiting is aangesloten.
Good sound but abnormal color or no picture	Please check antenna connection and antenna condition. If using Component input, please check Component connections, incorrect or loose connections may cause colour problems or cause the screen to be blank.
Afstandsbediening werkt niet	Batterijen van de afstandsbediening kunnen leeg zijn, indien nodig, vervang de batterijen. Reinig de afstandsbediening lens. De afstand tussen LED-tv en afstandsbediening dient binnen 8mtr te zijn, binnen de aanbevolen werkhoeek en vrij van obstakels.
Gekleurde / zwarte dots kunnen aanwezig zijn op het scherm	Hoewel het LED-scherm is gemaakt met zeer nauwkeurige technologie en 99,99% van de pixels effectief zijn, kunnen zwarte stippen of heldere lichtpunten (rood, blauw of groen) constant op het LED-scherm verschijnen. Dit is een structurele eigenschap van het LED-scherm en geen storing.
Beeld vervormt	Houd de tv uit de buurt van elektrische storingsbronnen Elektrische atmosferische interferentie zoals bliksem en stormen kunnen het beeld vervormen. Laat bij het installeren van externe apparatuur wat ruimte tussen de de apparatuur en de tv. Controleer de antenne en aansluiting. Houd de antenne uit de buurt van voedings- of ingangskabels.

Storing	Mogelijke Oorzaak-Oplossing
Met Autoafstemming zijn er maar beperkt kanalen beschikbaar	Controleer of het gebied waar u afstemt voorzien is van ontvangst. Proberen re-afstemming of handmatig afstemming. controleer de settings van de provider.
Kanaal kan niet geselecteerd worden	Controleer of het kanaal is geblokkeerd in de instellingen van het hoofdmenu.
USB wordt niet afgespeeld	Controleer of de USB-kabel en voeding zijn aangesloten. Mogelijk is de harde schijf niet geformatteerd. Zorg ervoor dat de USB-schijf compatibel is en dat de multimediagegevensindelingen worden ondersteund. Ondersteunt alleen FAT32- instelling voor de USB-schijf.
Beeld vanaf USB is vervormd	Compressie van video-inhoud kan vervorming veroorzaken, vooral op snel bewegende beelden zoals sport- en actiefilms.
Ruis van luidspreker	Controleer de kabelverbindingen, zorg ervoor dat een videokabel niet is aangesloten op een audio ingang. Een laag signaalniveau kan geluidsvervorming veroorzaken.
Tv wordt automatisch uitgeschakeld	Controleer of de Uit-timer is ingesteld op Aan in het menu setup. Slaaptimer is mogelijk ingeschakeld. Als er ongeveer 10 minuten geen signaal van een ingangsbron is, wordt de tv uitgeschakeld.
TV schakelt automatisch aan	Controleer of de Aan-timer is ingesteld op Aan in het menu Instellingen.
Beeld wordt niet volledig weergegeven	Zwarte balken worden aan elke kant weergegeven bij een weergave SD (4:3) inhoud. Zwarte balken boven en onder worden weergegeven in films met een andere beeldverhouding dan uw tv. Pas de optie voor het beeldformaat op uw externe apparaat of tv aan op volledig scherm.